17566

バーチカルブラインド

Solar V

Solar V-G・カーブSolar V-G

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

⚠警告　コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用　B-12

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
!	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

［取付け上のご注意］

⚠警告

!	●取付け面にあったネジを必ずご使用ください。特に、木質以外の下地（石膏ボード等）にはプラグアンカー等を別に使用してください。 ●本体取付け時は、ヘッドレールが取付け面にしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

⚠注意

⃠	●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。 ●高温、多湿の条件が続く場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー　室等）への取付けは絶対におやめください。

［操作上のご注意］

⚠警告

⃠	●製品にぶらさがったり急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。コードで手にケガなどや製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。 ●コード類にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード等で遊びますと、コードが首や体に巻付くな　どして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

⚠注意

⃠	●開閉・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

［取扱上のご注意］

⚠注意

⃠	●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかルーバーをたたんでください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
⃠	●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。 ●アルミルーバーの取扱いには十分注意してください。ルーバー端部で手を切る等のケガをする恐れがあります。
⃠	●この製品は金属や防炎加工を施した生地等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

〈平面図〉

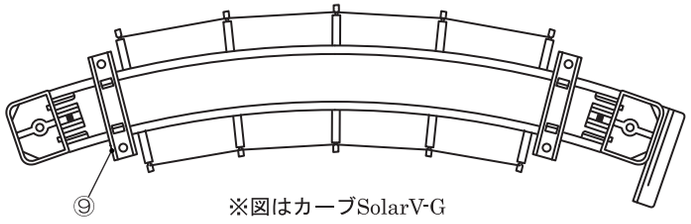

※図はカーブSolarV-G

①ヘッドレール
②ギアー
③ベルトリターン
④ローテーションエレメント
⑤バランスウェイト
⑥ルーバー
⑦スペーサーコード
⑧操作コード
⑨ブラケット
⑩メンテナンスシール
⑪ルーバーフック

〈正面図〉

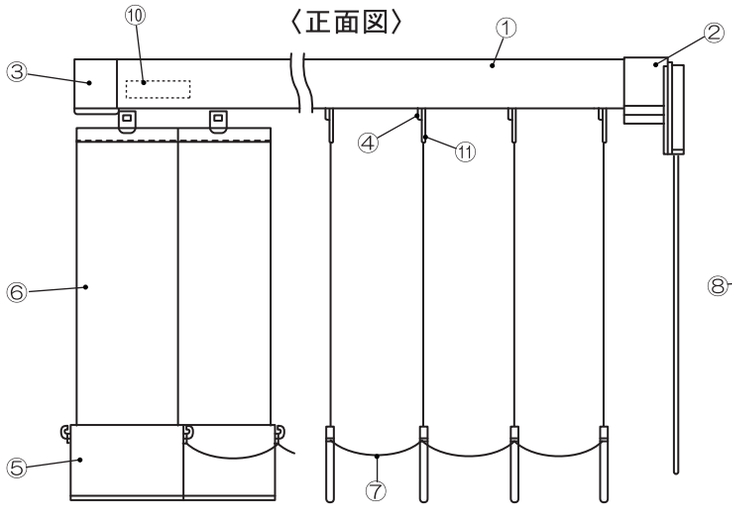

〈側面図〉

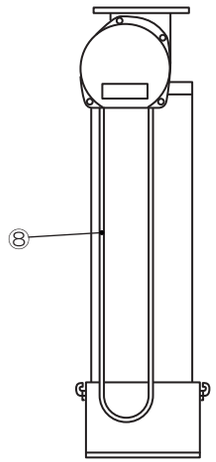

2 部品内容

●ヘッドレール（1本）

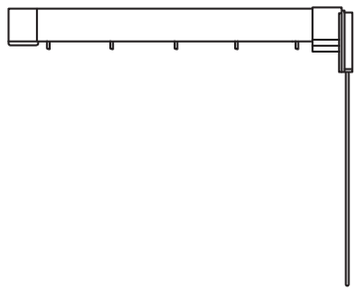

●ルーバー

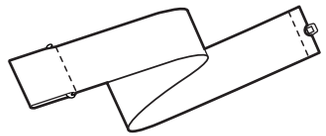

●スペーサーコード

●ブラケット

Solar V-G

カーブSolar V-G



3 取付け方法

1 取付けの前に・・・

ヘッドレールを取付ける場所が、下記の条件を満たしているか確認してください。
また、付属の取付けネジは木枠用ですので、木以外の下地(石膏ボード等)には使用できません。取付け面の材質及び、ネジ穴(φ5mm)に適合するネジ及び、プラグ・アンカー等を別にご用意ください。

天井付けの場合

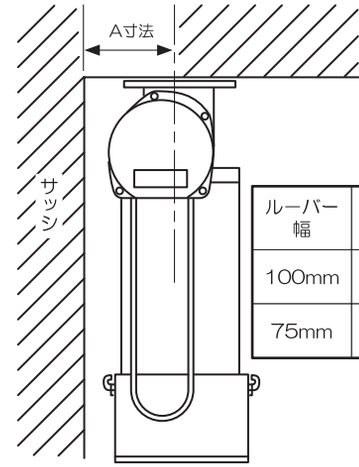

ルーバー幅	A寸法
100mm	65mm以上
75mm	53mm以上

ブラインドボックスに納める場合

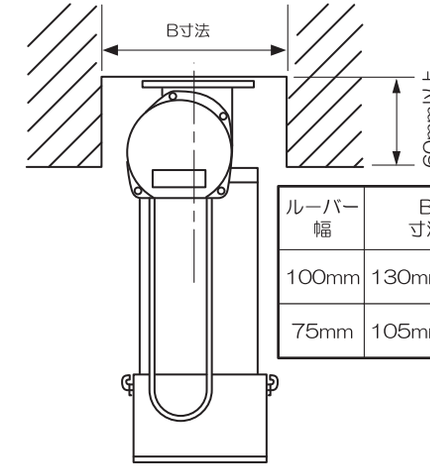

ルーバー幅	B寸法
100mm	130mm以上
75mm	105mm以上

※窓枠や巾木、クレセント等がサッシ面より突出している場合は、その寸法を更に加えてください。

2 製品幅(W寸法)によるブラケットの使用数

製品幅(W寸法)	ブラケット(使用数)
50～140cm	3ヶ
141～200cm	4ヶ
201～260cm	5ヶ
261～320cm	6ヶ
321～380cm	7ヶ
381～450cm	8ヶ

⚠ 注意

必ず、ブラケットの2ヶをヘッドレールの両端からAの位置に取付け、中間部を残りのブラケットで均等になるように取付けてください。(下図)

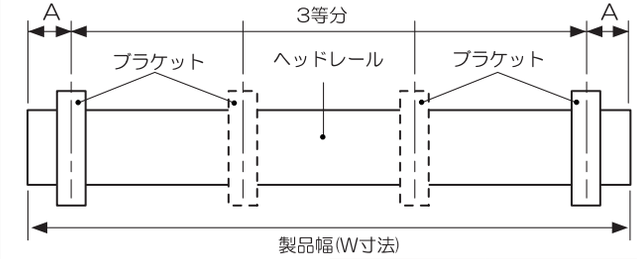

※図はブラケットが4ヶの場合

製品名	A寸法
Solar V-G	11～15cm
カーブSolar V-G	8～13cm

3 ヘッドレールの取付け

SolarV-Gの場合

①付属のレバーブラケットを天井面に、ネジでしっかりと固定してください。
※レバーブラケットの取付け中心線は、ヘッドレールの取付け中心線と同じです。

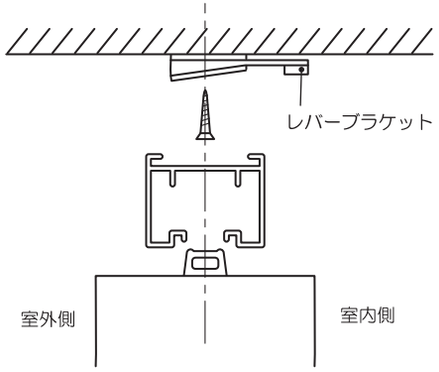

②ヘッドレールをレバーブラケットに押し当てレバーブラケットの2つのツメが、ヘッドレール上面の溝にしっかりとかむように、レバーを回転させ固定してください。

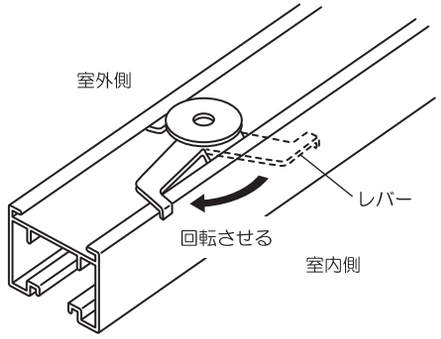

カーブSolarV-Gの場合

①付属のブラケットの2つのツメが、ヘッドレール上面の溝にしっかりとかむように、回転させてください。

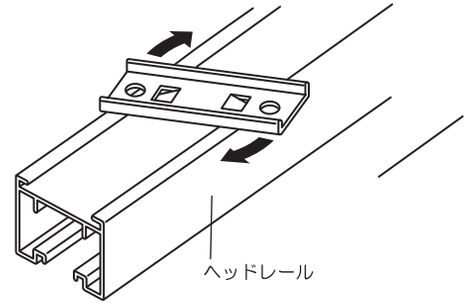

②ヘッドレールを取付け面にしっかりと押し当てながら、ブラケットのネジ穴(2ケ所)をネジでしっかり固定してください。(下図)

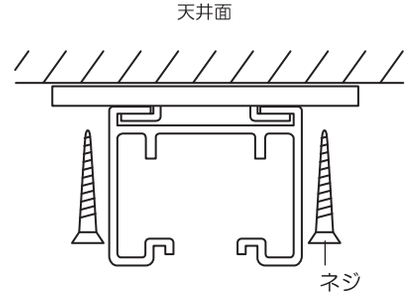

⚠ 警告　取付けの際は、ヘッドレールに(レバー)ブラケットのツメがしっかりと装着されているかご確認ください。装着が不十分ですと、ヘッドレールが落下・破損して思わぬ事故を招く恐れがあります。

4 ルーバーの取付け

★防炎ラベルがついているルーバーは必ず商品1台につき1枚、商品の端に吊るしてください。
（アルミルーバー・パンチングアルミルーバーは除く）
★ルーバーには表裏がありますので、必ず表面が左側に揃うように付けてください。
※ルーバー取付け直後は、稀に包装による跡がルーバーに残る場合がありますが、時間の経過とともに消えていきます。

① 4 操作方法の回転操作を行い、全てのキャリアフックのツメを操作コード側へ向けてください。

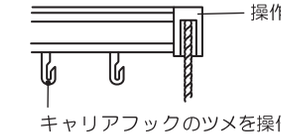

②ヘッドレールに対して垂直になるようにルーバーを取付けてください。その際、ルーバーには表裏がありますので（アルミルーバーは除く）、必ず表面が左側に揃うように取付けてください。

ルーバーはヘッドレールに対し垂直に取付けてください。

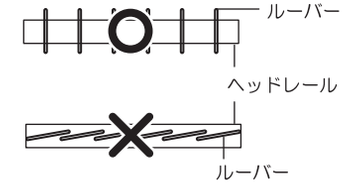

ルーバーの表裏を揃えて取付けてください。

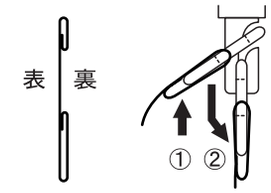

⚠ 注意
- ●キャリアフックにルーバーフックを確実に取付　けてください。取付が不十分ですと、ルーバーが落下してケガをする恐れがあります。
- ●パンチングアルミルーバーの場合は、表裏がわかり難いので必ず梱包の向きを守って取付けてください。表裏がバラバラになりますと回転操作に支障を来たす恐れがあります。

☆アルミルーバーの場合は、以下のルーバー組立てを最初に行ってください。

①バランスウェイトカバー　にウェイトを入れてください。
②ルーバー下部をウェイトのツメに合わせて、差し込んでください。
③パチッと音がするまで確実に閉じてください。

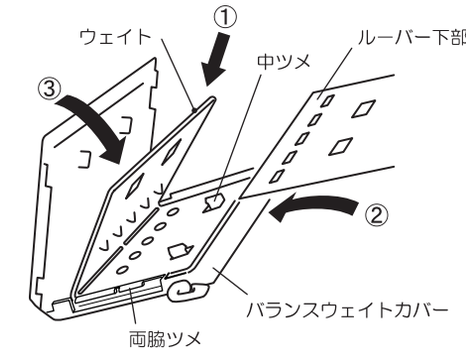

⚠ 注意　バランスウェイトカバーの中2つと両脇のツメが確実にかみ合うように、（パチッと音がするまで）取付けてください。取付が不十分ですと、ウェイトが落下してケガをする恐れがあります。

注意　アルミルーバー　ルーバーカバーの取付時のご注意

★アルミルーバーをルーバーカバーに真っすぐに差し込んで、ルーバーの穴に　ルーバーカバーのツメを確実にはめてください。

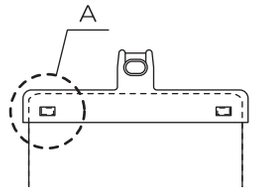

○ 正常に差し込んだ場合。

A部拡大図

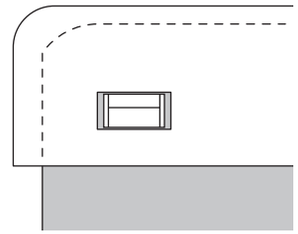

ルーバーの両側の穴にルーバーカバーのツメが正常にはまっている。

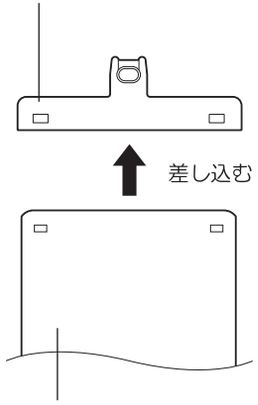

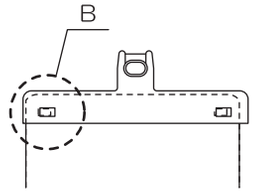

× 片側に寄せたまま差し込んだ場合。

B部拡大図

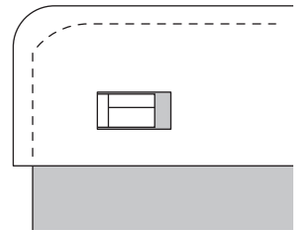

ルーバーの両側の穴ともルーバーカバーのツメがはまっていない。

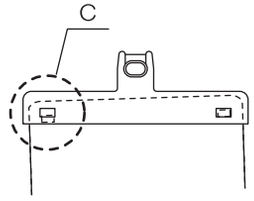

× 斜めに差し込んだ場合。

C部拡大図

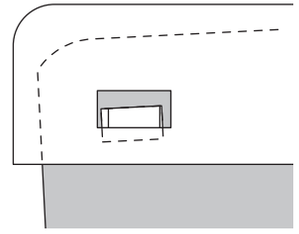

ルーバーの片側の穴だけルーバーカバーのツメがはまっていない。

※ルーバーカバーとアルミルーバーを指でつまんで引っ張ってみて、外れるようでしたら差し込み方に注意してもう一度差し込み、確実にはめてください。

5 スペーサーコードの取付け

★スペーサーコード（付属品）は必要数量の合計の長さで付属されていますので、必要に応じて切断（または継ぎ足し）をしてください。
※複数台納入のときは、納入台数の合計の長さとなります。

①スペーサーコードの一番端のリングを、一番端のバランスウェイトのフックから順に取付けていきます。
リングをフックの上に引っ掛けて真下に引いて取付けてください。（カバー仕様の場合はフックに引っ掛け、矢印の方向に引いて取付けてください。）
フックはバランスウェイトの両側にありますので、両側別々にスペーサーコードを取付けてください。

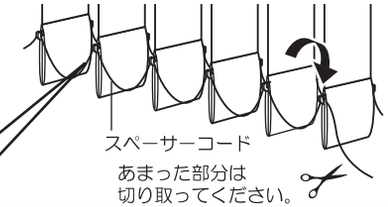

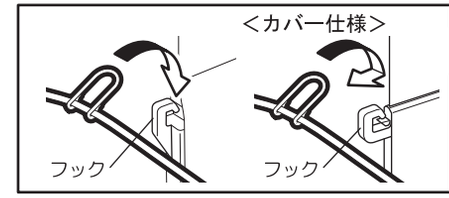

注意

- 必ず一番端のバランスウェイト､スペーサーコードから取付けを開始してください。
- スペーサーコードはルーバーの両側に取付けてください。

※標準仕様ルーバーの場合バランスウェイトを左右に少しずらすとフックが現れ、リングが引っ掛け易くなります。

②最後のフックにリングを引っ掛けたら、1～2cmのところでスペーサーコードを切ります。

※途中でスペーサーコードが足りなくなったときは、新しいスペーサーコードを継ぎ足してお使いください。

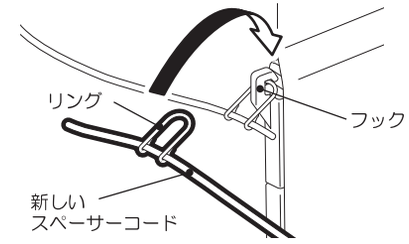

4 操作方法

コードの手前側、または奥側を引くことによりルーバーが開閉、回転します。

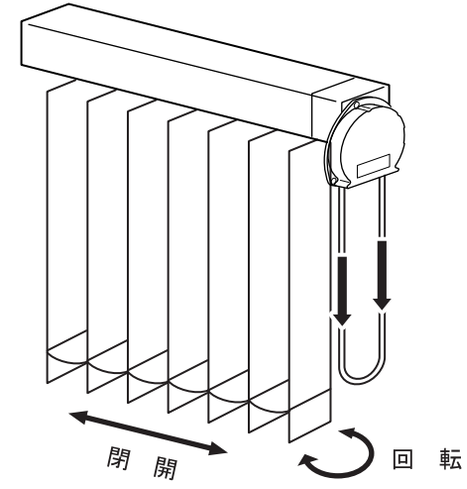

5 ウォッシャブルルーバーの洗濯

注意 ウォッシャブルルーバー以外は洗えません。ルーバーの1枚に品質ラベル（洗濯ラベル）が付いているか、必ずご確認ください。

1 ルーバーの取外し

①スペーサーコードを全て取外してください。
（シングルスタイルのみ）

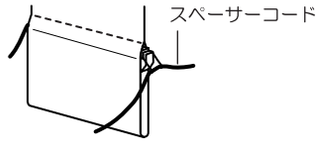

②ヘッドレールのキャリアフックからルーバーを1枚ずつ取外してください。

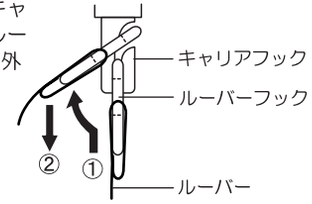

③バランスウェイトを取外してください。

シングルスタイルの場合

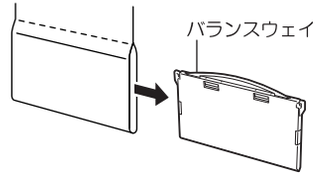

シングルスタイル（アジャスト仕様ルーバー）の場合

樹脂カバーの両側のツメを外し生地部を分離してください。

1.フックを外しバランスウェイトカバーを開きます。

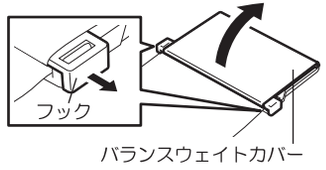

2.ルーバーをツメから外します。
※この時、ツメの位置をメモしておくと洗濯後の取付けに役立ちます。

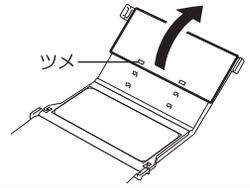

3.ルーバーをバランスウェイトから引き抜いてください。

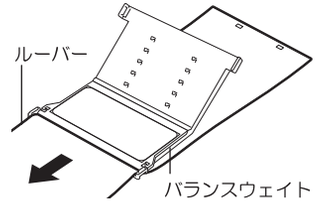

2 洗濯方法

①ルーバーは約５枚を１組にして上部を紐で括ってください。
・ルーバーフック中央部の穴に紐を通してください。
・ルーバーがバラバラにならないよう、紐を括ってください。

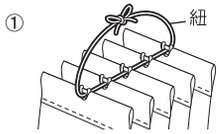

②紐で括った部分を中心に巻いてください。
※モアラップスタイル（ミニマル仕様ルーバー）の場合はバランスウェイトを中心にして巻いてください。

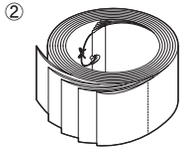

③右図の状態で洗濯ネットに入れて１組ずつお洗濯ください。
※洗濯ネットは、目の細かいものをご使用ください。
・巻きが崩れないよう洗濯ネットの余分をゴムバンドでしばってください。
・水温は常温（３０℃以下）でお願いします。
（水温が高くなると収縮が多くなります。ご注意ください。）
・洗濯は「手洗いモード」もしくは弱水流で行ってください。
・脱水は短時間、低速回転で行ってください。
（洗濯機によっては偏りで脱水できないときがあります。）
・洗濯機の説明書をご確認の上、ご使用ください。

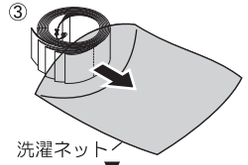

④脱水が終わりましたら、レールにルーバーを取付けバランスウェイトを装着して自然乾燥してください。
・乾燥時、水滴が下に落ちないようご注意ください。
・物干しさおにかけて乾燥すると跡がのこるのでご注意ください。
※「3.ルーバー取付け」をご参照ください。

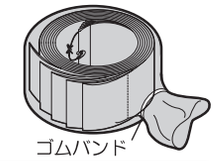

注意
●塩素系洗剤（漂白剤など）は、絶対に使用しないでください。
●他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
●生地を傷める原因となりますので、乾燥機は絶対に使用しないでください。
●ルーバーに付いている品質ラベルの表示をご確認の上、洗濯を行ってください。

3 ルーバーの取付け

①ルーバー下部にバランスウェイトを取付けてください。
※バランスウェイトには天地がありますので、ご注意ください。（下図）

７５mm・１００mmの場合

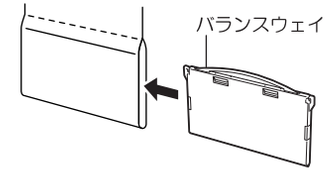

シングルスタイル（アジャスト仕様ルーバー）の場合

1.バランスウェイトの上部スリットにルーバーを通します。

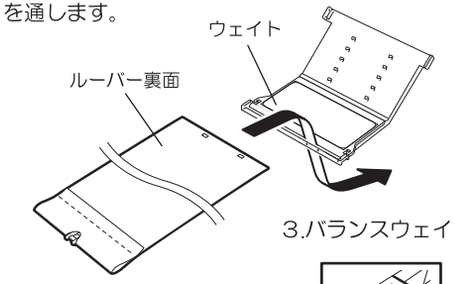

2.ルーバーをバランスウェイトに巻き付け、洗濯前のツメの位置にルーバーを掛けます。

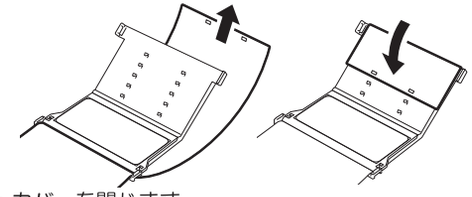

3.バランスウェイトカバーを閉じます。

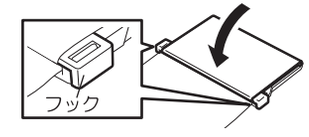

※フックが確実に掛かっていることをご確認ください。
※ルーバーやウェイトを挟み込まないように注意してください。

②キャリアフックに1枚ずつ取付けてください。
（ 3－4「ルーバーの取付け」参照 ）
※ルーバーは必ず同じ面が揃うように取付けてください。

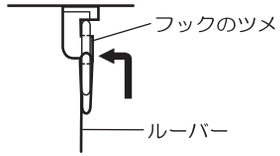

③スペーサーコードを取付けてください。
（ 3－5「スペーサーコードの取付け」参照 ）

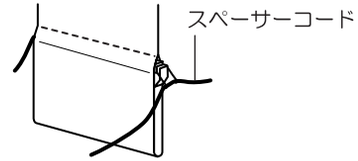

注意
- ●必ず一番端のバランスウェイト､スペーサーコードから取付けを開始してください。
- ●スペーサーコードはルーバーの両側に取付けてください。

6 ルーバー長さ調整について

★アジャスト仕様ルーバーはルーバー長さを調整することができます。

①フックを外しバランスウェイトカバーを開きます。

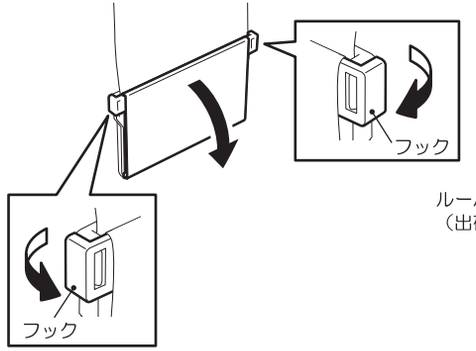

出荷時はルーバー先端を目盛0（ツメは中央）に合わせてあります。
ルーバーの調整は±2ｃｍ（1ｃｍ毎）変更が可能です。

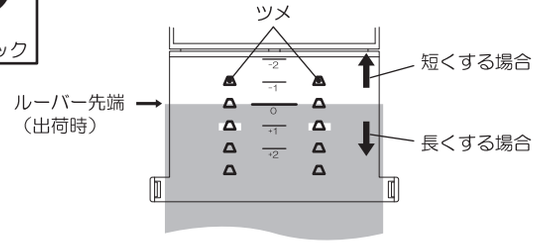

②ルーバー先端の位置を変えて長さを調整してください。その際、ツメにルーバーの穴を確実に掛けてください。

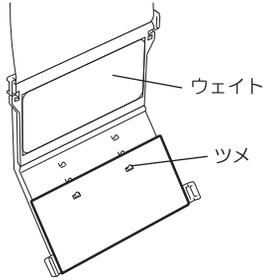

③ルーバー長さ調整後、バランスウェイトカバーを閉じてください。

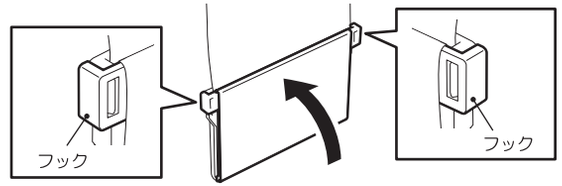

※フックが確実に掛かっている事をご確認ください。
※ルーバーやウェイトを挟み込まないよう注意してください。

注意
- ●フックを無理に広げないでください。フックが割れる恐れがあります。
- ●バランスウェイト内部のウェイトが落下しないように注意してください。
  床をキズ付ける恐れがあります。

7 メンテナンスシールについて

この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

（例）

品名：商品名が商品略号で表示されています。
受注番号：商品に対する管理番号ですので お問合せの際にはこの番号をお申しつけください。

JNo. 2-000-00000	0 0	工 場	00-00
品 名 SVG-100C		色 柄	A0000
寸 法 W1.800 H1.800	R	年 月	00/00

色柄：生地の柄№が表示されています。
年月：商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。
寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。
操作位置：商品の操作位置（RまたはL）が表示されています。

8 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

このたびは、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合は無償で修理をいたします。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
但し、ルーバーの汚れは対象外とさせていただきます。
ご使用前にキズ・汚れがあった場合は、７日以内にお申し出ください。

保証期間：お買上げ日より１年間

但し保証期間内でも、次の場合は無償修理対象外となります。
1．使用上の誤りによる故障または破損。
2．不当な改造、修理による故障または破損。
3．火災、地震、水害、落雷等の天災地変による故障または破損。
4．特殊環境（薬品、極度の高温多湿等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4